



**“BRON VAN WELZIJN”**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

**BALEO SEVEN**

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Aquamass whirlpoolsysteem. Deze gebruiksaanwijzing gaat het gebruik van uw whirlpool vergemakkelijken. Veel plezier met uw whirlpool!

**1 WATERTEMPERATUUR**

Stel de gewenste watertemperatuur in. De ideale temperatuur ligt tussen 32 – 40°C: lagere temperaturen hebben een versterkende en een stimulerende werking, hogere temperaturen roepen slaap op en u voelt een ontspannend effect.

**2 VULLEN**

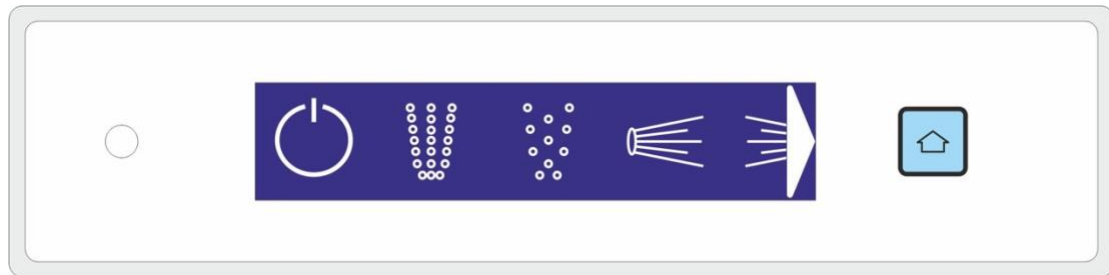
Vul het bad tot aan de hoogste waterstraal of lichtspot, of tot minstens 5 cm boven de waterstraal van de rug. Het **Baleo Seven** systeem is uitgerust met een niveausensor die de pomp na 3 seconden zal uitschakelen als er niet genoeg water in de whirlpool aanwezig is (droogloopbescherming).

**Let op:** Het drooglopen van de pomp kan de pomp ernstig beschadigen. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie.

**3 BELANGRIJKE OPMERKING**

Wij raden aan om kleine kinderen niet zonder toezicht van volwassenen van het bad gebruik te laten maken. Een whirlpool is geen speelgoed. Ook oudere personen en personen met een fysieke beperking dienen bij gebruik van de whirlpool speciaal voorzichtig te zijn. Wij willen waarschuwen voor ongelukken die kunnen gebeuren door gebrek aan oplettendheid.

## 4 BEDIENINGSELEMENT TOUCHSCREEN





Opmerking: Het statuslampje knippert bij het Pomp-pictogram wanneer het bad gevuld is, en knippert kort om de 8 seconden wanneer het bad leeg is.


## 5 FUNCTIES BALEO SEVEN

### Algemeen

U kunt elke functie rechtstreeks selecteren. Als u een symbool indrukt, wordt het symbool in negatief weergegeven en hoort u een geluidssignaal.

Dit is een touchscreen, en u hoeft dit maar heel licht in te drukken.

De symbolen  en  geven aan dat u in dit scherm naar rechts of links kunt scrollen voor meer functies. Druk hiervoor op het symbool en sleep uw vinger naar rechts of naar links. Op die manier kunt u naar het gewenste symbool navigeren.

De meeste functies hebben submenu's. Om naar een submenu te gaan, drukt u op een symbool en sleept u met uw vinger naar beneden. Om vanuit het submenu weer terug te gaan, drukt u op het symbool  of sleept u met uw vinger weer naar boven.


Via de knop  gaat u altijd meteen terug naar het hoofdmenu.

### Toelichting bij de statusweergave (LED) op de drukknop


Als de bediening is aangesloten op de stroom, knippert de statusweergave (LED - Light Emitting Diode) bij het pijlsymbool om de 8 seconden. Dit duurt steeds 0,5 seconden → "aangesloten op stroom".


Als het bad is gevuld met water (TLS-hoogte), gaat de statusweergave continu knipperen. Ook dit duurt steeds 0,5 seconden → "bad klaar". Nadat het "bad klaar"-signaal is verschenen, kunt u alle functies gebruiken. Als er een functie actief is, gaat de LED van deze functie aan.

### Hoofdsymbool


Druk op  om alle actieve functies uit te zetten


## Luchtmassage


Druk één keer op  om de luchtmassage aan te zetten


Druk drie keer op  om de luchtmassage uit te zetten

### Submenu


Druk op  om de intensiteit van de luchtmassage in te stellen


Druk op  om de intervallen van de luchtmassage in te stellen

Druk op  om de luchtmassage minder intensief te maken


Druk op  om de luchtmassage intensiever te maken

## Whisper jet


Druk één keer op  om de Whisper jet aan te zetten


Druk twee keer op  om de Whisper jet uit te zetten

### Submenu


Druk op  om de intervallen van de Whisper jet aan te passen

## Waterjets


Druk één keer op  om de Water jets aan te zetten


Druk twee keer op  om de Water jets uit te zetten

### Submenu


Druk op  om de intervallen van de Water jet aan te passen


## Balayage jets


Druk één keer op  om de balayage jets aan te zetten


Druk twee keer op  om de balayage jets uit te zetten

### Submenu



Druk op  om het balayage van de waterstraal aan te zetten

Druk op  om de balayagesnelheid te verlagen



Druk op  om de balayagesnelheid te verhogen

Druk op  om de ozonfunctie te starten


## RGB-LED-spot

- Druk één keer op  om de kleurlamp aan te zetten
- Druk drie keer op  om de kleurlamp uit te zetten


## Submenu

- Druk op  om het kleurenwiel uit te zetten
- Druk op  om de kleur te veranderen. De volgorde is: rood, geel, groen, cyaan, blauw, violet, wit

## Info

- Druk op  voor de klok, de watertemperatuur, de uitdroogfunctie, de spoelfunctie, de 'desinfectiefles leeg'-indicator en de verwarmingsfunctie

## Configuratie

- Druk op  om de softwareversie te bekijken.  
Mogelijke instellingen: klok, gewenste temperatuur, automatisch uitdrogen, toetstoon, min. lucht-rpm, VCC1 en VCC2.

## Onderwater lichtspot

De onderwater LED-spots bieden het voordeel dat ze niet warm worden; bij gedempte of uitgeschakelde omgevingsverlichting zorgen ze voor een bijzonder sfeervol effect in de whirlpool. De spots gaan automatisch aan wanneer de whirlpool gevuld is.

## Kleurentherapie LED-spots

1, 2 of 4 spots, afhankelijk van het model


De kleurentherapie LED-spots bieden het voordeel dat ze niet warm worden; de kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning; de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert.

## Sensoriële kleurentherapie


1 Power kleurentherapie Ledlamp + lichtketting van 24 lampjes

De kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning; de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert; de LED-lampjes van de lichtketting rondom kunnen lichte schommelingen in helderheid en kleur vertonen. Dit is te wijten aan de dispersie van de LED-lampjes. Elke kleur wordt gecreëerd door de vermenging van de basiskleuren rood, groen en blauw.


## Desinfecteren

Houd  ingedrukt om het desinfectieproces te starten  
(ongeveer 5 seconden)

## Info

Druk op  voor de klok, de watertemperatuur, de uitdroogfunctie, de spoelfunctie, de 'desinfectiefles leeg'-indicator en de verwarmingsfunctie

## Configuratie

Druk op  om de softwareversie te bekijken.  
Mogelijke instellingen: klok, gewenste temperatuur, automatisch uitdrogen, toetstoon, min. lucht-rpm, VCC1 en VCC2.

## 6 Flush – Naspoeling (automatisch)

Naspoelen van de leidingen.

Bij het leeglopen van de whirlpool wordt de naspoeling automatisch ingeschakeld. Dat gebeurt in 2 fasen:

- Het LED-lampje op de Pomp-toets knippert dubbel tot het bad helemaal leeg is.
- Naspoeling: na 12 minuten worden de leidingen gedurende 2,5 minuten met leidingwater schoongespoeld.

De naspoeling stopt volledig automatisch.

## 7 Droogblaasfunctie (automatisch) van de airjets

Hygiëne in uw whirlpool is heel belangrijk. Daarom zijn onze systemen uitgerust met een droogblaasfunctie die automatisch start zodra het bad leeggelopen is. De inschakeling van de droogblaasfunctie wordt geregeld door de droogloopbescherming. 15 minuten nadat het bad leeggelopen is, wordt de blower gedurende 2,5 minuten op maximale kracht ingeschakeld. Op die manier wordt het restwater verwijderd uit de leidingen en de jets.

## 8 Waterverwarmer

De verwarming wordt ingeschakeld door de Aan/Uit-toets van de pomp (watermassage), waardoor de verwarming automatisch geactiveerd wordt.

## 9 Ontsmetting

Ontsmetten van de whirlpool en de waterjets:

Om een onberispelijke hygiëne van uw whirlpool te waarborgen, moet de chemische ontsmetting met Aquamass – Aquaclear volgens onderstaand schema worden uitgevoerd:

- Bij normaal gebruik (tot maximaal 7 baden per week): 1 keer per maand tot 1 keer per week
- Bij intensiever gebruik moeten kortere ontsmettingsintervallen gerespecteerd worden.
- Bij professioneel gebruik, bijvoorbeeld in een wellness-center of kuurhotel worden andere eisen aan ontsmetting gesteld.

Voor de ontsmetting kan het laatst gebruikte badwater gebruikt worden, mits hieraan geen badschuim is toegevoegd. Na elke leegloop van de whirlpool moeten de afvoer en overloop geopend blijven.

De whirlpool ontsmetten (zonder ontsmetting toestel):

**Let op:** Ontsmetten kan alleen als de whirlpool gevuld is!

Voeg ongeveer 1/8 liter reinigingsmiddel (Aquaclear) toe aan het water. Schakel de pomp (watermassage) in en laat deze enkele minuten draaien zodat het reinigingsmiddel zich in alle leidingen en jets kan verspreiden. Schakel daarna de pomp weer uit zodat het reinigingsmiddel in het badwater op de whirlpool kan inwerken. Wij bevelen aan om hierna nog een extra handmatige reiniging te doen. Spoel hiertoe het bad met de doucheslang en vul het daarna opnieuw met koud water. Schakel het systeem nu enkele malen na elkaar kort in en uit. Open de afvoer en zorg ervoor dat deze open blijft tot het eerstvolgende gebruik van het bad.

#### **Beschrijving van het ontsmettingssysteem:**

Om het ontsmettingssysteem in werking te stellen, moet het bad gevuld zijn met water. Vul het bad met koud of lauw water tot ongeveer 15 cm onder de onderrand van de overloop en tot minstens 5 cm boven de jets aan de zijkanten. U kunt ook het laatste badwater gebruiken. De desinfecteerfunctie mag enkel geactiveerd worden wanneer er zich niemand meer in het bad bevindt. Verder dient u te controleren of er nog voldoende ontsmettingsmiddel in het reservoir aanwezig is. Als er onvoldoende ontsmettingsmiddel in het reservoir aanwezig is, kan het desinfecteersysteem niet in werking worden gesteld. Het LED-lampje gaat dan snel knipperen. Aquaclear is verkrijgbaar bij Aquamass of bij uw lokale handelaar.

#### **10 Aquasound-uitrusting (luidsprekers)**

De Aquasound speakers moeten op uw audiosysteem worden aangesloten (via de luidsprekeruitgang). Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw muziekinstallatie.

#### **11 Aquasound Radio-Cd-speler**

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

#### **12 Bluetooth**

Mobiele apparaten (gsm, mp3-speler, notebook enz.) kunnen middels bluetooth worden aangesloten. Twee speakers onder de whirlpool toveren uw whirlpool om in een hifi-installatie.

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

#### **13 DUUR VAN HET BADEN**

De ideale duur van een bad ligt tussen de 15 en 20 minuten; daarna is een aansluitende ontspanning fase buiten het bad aan te bevelen.

#### **14 LOOPTIJD BEGRENZING (AUTOMATISCH UITSCHAKELLEN)**

Deze functie wordt ook wel OFF-TIMER genoemd. De looptijdbegrenzing vormt een beveiliging tegen het onnodig en zonder toezicht laten draaien van de whirlpool. Zodra een toets wordt aangeraakt, wordt de looptijdbegrenzing geactiveerd, dit houdt in dat het systeem na 20 minuten automatisch uitgeschakeld wordt. In de tussentijd kunnen alle functies van de whirlpool naar believen gebruikt worden. Ongeacht of er al dan niet nog een functie wordt geactiveerd, zal het systeem zichzelf na 20 minuten automatisch uitschakelen.

#### **15 BADPRODUCTEN**

Het gebruik van traditionele badproducten wordt afgeraden, tenzij in kleine hoeveelheden, om een "schuimberg" te vermijden. Een groot voordeel van de whirlpool is dat u natuurlijke producten met een hoge werkingsgraad kunt gebruiken, waarvan het effect door de watermassage wordt versterkt. Ons assortiment van badproducten biedt een natuurlijke en efficiënte aanvulling op de heilzame werking van de whirlpool (zie bijgevoegde documentatie).

#### **16 EINDE VAN HET BADEN**

Nadat het bad is leeggelopen kunt u desgewenst het restwater, dat zich nog in de leidingen of in de pomp bevindt, verwijderen. Druk hiertoe heel kort op de toets voor watermassage. De pomp stopt automatisch na een paar seconden.

#### **17 REINIGING**

Voor het reinigen van het bad gebruikt u warm water en vloeibare zeep of, beter nog, een vet oplozend afwasmiddel. Gebruik uitsluitend zachte producten, sponsen en doeken om de glans van uw whirlpool te bewaren; gebruik nooit schurende of bijtende producten. Die kunnen immers de acryl- en verchromde oppervlaken aantasten. Hardnekkige verontreinigingen zoals aanslag van ijzer, kalk of andere mineralen kunt u moeiteloos verwijderen met een antikalkmiddel. Gebruik geen antikalk- of oplosmiddelen die organische zuren bevatten.

Wij bevelen aan om minstens om de 4 tot 6 weken een grondige reiniging uit te voeren. Vul hiertoe het whirlpool-systeem met schoon, lauwwarm water en een reinigingsmiddel zoals Aquaclear, en schakel het systeem vervolgens in. Het product Aquaclear is verkrijgbaar bij Aquamass of bij uw plaatselijke handelaar. Voor een jaarlijkse grondige onderhoudsbeurt kunt u op dezelfde manier tewerk gaan: gebruik hiervoor het product Filterclean (dat eveneens verkrijgbaar is bij Aquamass of bij uw plaatselijke handelaar). Eenmaal per jaar kunt u het bad ook oppoetsen met een wit of transparant glansmiddel om de whirlpool zijn originele glans terug te geven.

Belangrijk: Na elk onderhoud met Aquaclear of Filterclean altijd goed naspoelen.

## **GARANTIE EN GARANTIEVOORWAARDEN**

De garantie van 5 jaar is enkel geldig op voorwaarde dat de garantiekaart binnen de 30 kalenderdagen na de installatie aan Aquamass wordt teruggezonden.

De eigenaar en de installateur bevestigen beiden kennis te hebben genomen van deze garantievoorwaarde, van de installatie- en gebruikshandleiding en van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaren deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Enkele belangrijke punten van de garantie en garantievoorwaarden berusten op de nationale wetgeving:

- De garantie die productiefouten dekt, biedt gedurende de eerste twee jaar een dekking van 100% (onderdelen, arbeidsuren, verplaatsingskosten).
- Tijdens de drie daaropvolgende jaren dekt de garantie enkel nog de vervanging van defecte onderdelen.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een ondeskundige installatie van het bad of van inbouwfouten waardoor geen deskundig onderhoud mogelijk is.
- Om geldig te zijn, moet een garantieclaim binnen de drie dagen na het optreden van het ingeroepen defect worden ingediend.

**Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden!**