



**“BRON VAN WELZIJN”**

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

### **SEVEN-IN-ONE**

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Aquamass whirlpoolsysteem. Deze gebruiksaanwijzing gaat het gebruik van uw whirlpool vergemakkelijken. Veel plezier met uw whirlpool!

#### **1. WATERTEMPERATUUR**

Stel de gewenste watertemperatuur in. De ideale temperatuur ligt tussen 32 – 40°C: lagere temperaturen hebben een versterkende en een stimulerende werking, hogere temperaturen roepen slaap op en u voelt een ontspannend effect.

#### **2. VULLEN**


Vul het bad tot aan de hoogste waterstraal of lichtspot, of tot minstens 5 cm boven de waterstraal van de rug. Het **Seven-in-One** systeem is uitgerust met een niveausensor die de pomp na 3 seconden zal uitschakelen als er niet genoeg water in de whirlpool aanwezig is (droogloopbescherming).

**Let op:** Het drooglopen van de pomp kan de pomp ernstig beschadigen. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie.

#### **3. BELANGRIJKE OPMERKING**

Wij raden aan om kleine kinderen niet zonder toezicht van volwassenen van het bad gebruik te laten maken. Een whirlpool is geen speelgoed. Ook oudere personen en personen met een fysieke beperking dienen bij gebruik van de whirlpool speciaal voorzichtig te zijn. Wij willen waarschuwen voor ongelukken die kunnen gebeuren door gebrek aan oplettendheid.

#### 4. BEDIENINGSELEMENT DRUKTOETS

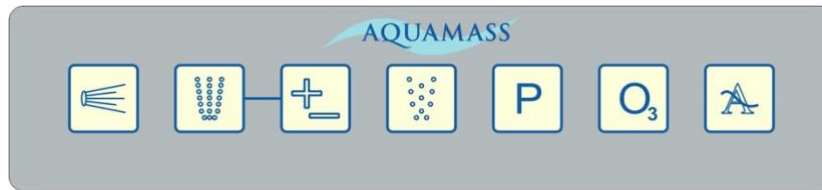

Opmerking: Het statuslampje knippert bij het Pomp-pictogram wanneer het bad gevuld is, en knippert kort om de 8 seconden wanneer het bad leeg is.

#### 5. WHIRLFUNCTIES SEVEN-IN-ONE

##### Watermassage

Eerste druk op de toets  
watermassage  
(LED-lampje aan)



Inschakelen van de

Tweede druk op de toets  
pomp  
(LED-lampje aan)



Inschakelen intervalfunctie (aan/uit)

Derde druk op de toets  
(LED-lampje knippert, zie



Uitschakelen van de watermassage  
statusaanduiding))

##### Luchtmassage

Eerste druk op de toets  
(LED-lampje aan)



Inschakelen van de luchtmassage

Tweede druk op de toets  
(LED-lampje uit)



Uitschakelen van de luchtmassage

**Intensiteit van de luchtmassage** (werkt alleen wanneer de blower geactiveerd is)

Toets ingedrukt houden De  
dan weer toe. Laat de toets los wanneer  
is.  
(LED-lampje aan)



kracht van de luchtmassage neemt af en  
de gewenste massage-intensiteit bereikt

### Whisper-massage

Eerste druk op de toets  
(LED-lampje aan)



Inschakelen van de Whisper-massage

Tweede druk op de toets  
(LED-lampje uit)



Uitschakelen van de Whisper-massage

### Programma

Eerste druk op de toets  
(LED-lampje knippert 3 seconden en blijft dan branden)



Programma 1 inschakelen

Tweede druk op de toets  
(LED-lampje knippert dubbel gedurende 3 seconden en blijft dan branden)



Programma 2 inschakelen

Derde druk op de toets  
(LED-lampje uit)



Programma's stoppen

### Ozon

(enkel mogelijk wanneer de blower geactiveerd is)

Ozon is verrijkte zuurstof met sterk reinigende eigenschappen die, in combinatie met watermassage en luchtmassage, ook werkzaam kan zijn tegen cellulitis. Gebruik van badolie samen met ozon moet echter altijd vermeden worden.

Eerste druk op de toets  
(LED-lampje aan)



Inschakelen van de ozonfunctie

Tweede druk op de toets  
(LED-lampje uit)



Uitschakelen van de ozonfunctie

### Optietoets

Heeft een verschillende functie, al naargelang de geïnstalleerde optie.



### **Flush – Naspoeling** (automatisch)

Naspoelen van de leidingen.

Bij het leeglopen van de whirlpool wordt de naspoeling automatisch ingeschakeld. Dat gebeurt in 2 fasen:

- Het LED-lampje op de Pomp-toets knippert dubbel tot het bad helemaal leeg is.
- Naspoeling: na 12 minuten worden de leidingen gedurende 2,5 minuten met leidingwater schoongespoeld.

De naspoeling stopt volledig automatisch.

### **Droogblaasfunctie** (automatisch) van de airjets

Hygiëne in uw whirlpool is heel belangrijk. Daarom zijn onze systemen uitgerust met een droogblaasfunctie die automatisch start zodra het bad leeggelopen is. De inschakeling van de droogblaasfunctie wordt geregeld door de droogloopbescherming. 15 minuten nadat het bad leeggelopen is, wordt de blower gedurende 2,5 minuten op maximale kracht ingeschakeld. Op die manier wordt het restwater verwijderd uit de leidingen en de jets.

## 5. WERKING VAN DE OPTIES EN NEVENFUNCTIES


### A. **Onderwater lichtspot**

De onderwater LED-spots bieden het voordeel dat ze niet warm worden; bij gedempte of uitgeschakelde omgevingsverlichting zorgen ze voor een bijzonder sfeervol effect in de whirlpool. De spots gaan automatisch aan wanneer de whirlpool gevuld is.

### B. **Kleurentherapie LED-spots**

1, 2 of 4 spots, afhankelijk van het model


De kleurentherapie LED-spots bieden het voordeel dat ze niet warm worden; de kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning; de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert.

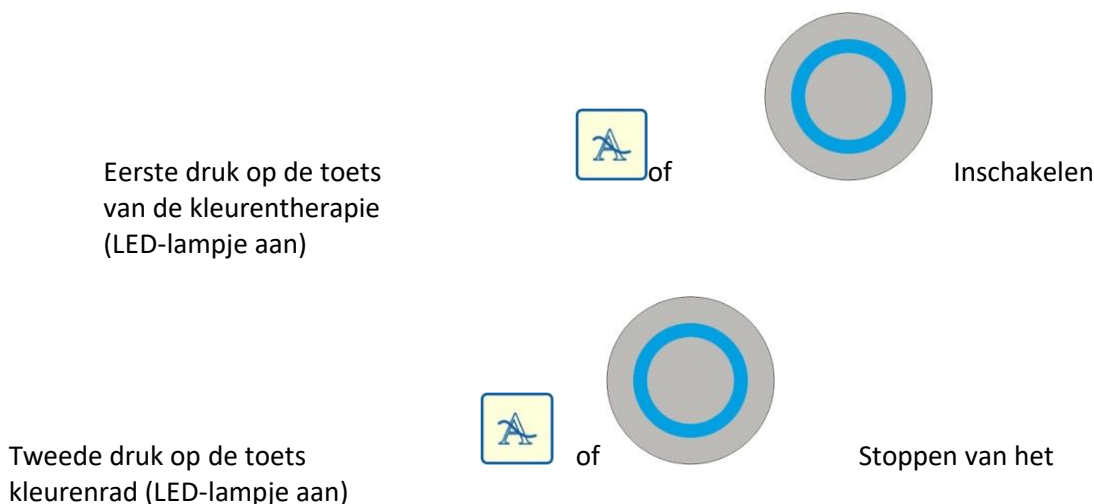

Derde druk op de toets  
kleurentherapie  
(LED-lampje uit)



of

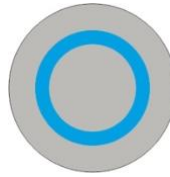

Uitschakelen van de

### C. **Sensoriële kleurentherapie**

1 Power kleurentherapie Ledlamp + lichtketting van 24 lampjes


De kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning; de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert; de LED-lampjes van de lichtketting rondom kunnen lichte schommelingen in helderheid en kleur vertonen. Dit is te wijten aan de dispersie van de LED-lampjes. Elke kleur wordt gecreëerd door de vermenging van de basiskleuren rood, groen en blauw.

#### **Kleurenrad:**

Eerste druk op de toets  
(LED-lampje aan)



of

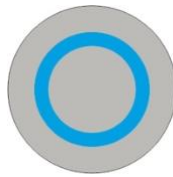


Inschakelen van de kleurentherapie

Tweede druk op de toets  
(LED-lampje aan)



of

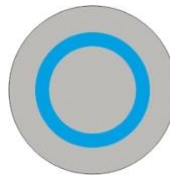


Stoppen van het kleurenrad

Derde druk op de toets



of

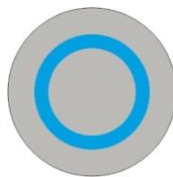


Uitschakelen van de kleurentherapie

#### **Eén enkele kleur:**

Toets ingedrukt houden  
kleur: rood, geel,




of

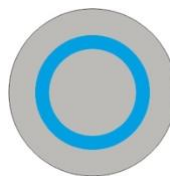

Rechtstreeks instellen van de

groen, turkoois, blauw, paars, wit

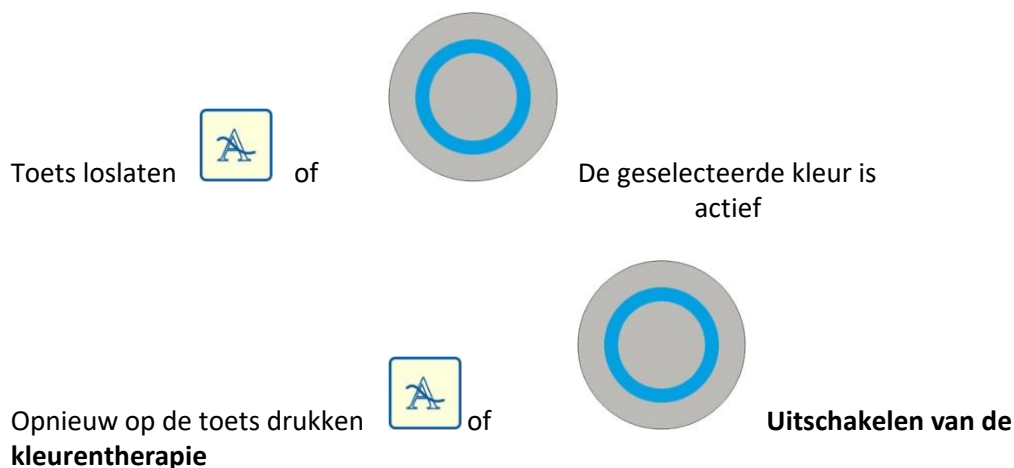

#### D. Waterverwarmer

De verwarming wordt ingeschakeld door de Aan/Uit-toets van de pomp (watermassage), waardoor de verwarming automatisch geactiveerd wordt.

#### E. Ontsmetting

Ontsmetten van de whirlpool en de waterjets:

Om een onberispelijke hygiëne van uw whirlpool te waarborgen, moet de chemische ontsmetting met Aquamass – Aquaclear volgens onderstaand schema worden uitgevoerd:

- Bij normaal gebruik (tot maximaal 7 baden per week): 1 keer per maand tot 1 keer per week
- Bij intensiever gebruik moeten kortere ontsmettingsintervallen gerespecteerd worden.
- Bij professioneel gebruik, bijvoorbeeld in een wellness-center of kuurhotel worden andere eisen aan ontsmetting gesteld.

Voor de ontsmetting kan het laatst gebruikte badwater gebruikt worden, mits hieraan geen badschuim is toegevoegd. Na elke leegloop van de whirlpool moeten de afvoer en overloop geopend blijven.

De whirlpool ontsmetten (zonder ontsmetting toestel):

**Let op:** Ontsmetten kan alleen als de whirlpool gevuld is!

Voeg ongeveer 1/8 liter reinigingsmiddel (Aquaclear) toe aan het water. Schakel de pomp (watermassage) in en laat deze enkele minuten draaien zodat het reinigingsmiddel zich in alle leidingen en jets kan verspreiden. Schakel daarna de pomp weer uit zodat het reinigingsmiddel in het badwater op de whirlpool kan inwerken. Wij bevelen aan om hierna nog een extra handmatige reiniging te doen. Spoel hiertoe het bad met de doucheslang en vul het daarna opnieuw met koud water. Schakel het systeem nu enkele malen na elkaar kort in en uit. Open de afvoer en zorg ervoor dat deze open blijft tot het eerstvolgende gebruik van het bad.

## Beschrijving van het ontsmettingssysteem:

Om het ontsmettingssysteem in werking te stellen, moet het bad gevuld zijn met water. Vul het bad met koud of lauw water tot ongeveer 15 cm onder de onderrand van de overloop en tot minstens 5 cm boven de jets aan de zijkanten. U kunt ook het laatste badwater gebruiken. De desinfecteerfunctie mag enkel geactiveerd worden wanneer er zich niemand meer in het bad bevindt. Verder dient u te controleren of er nog voldoende ontsmettingsmiddel in het reservoir aanwezig is. Als er onvoldoende ontsmettingsmiddel in het reservoir aanwezig is, kan het desinfecteersysteem niet in werking worden gesteld. Het LED-lampje gaat dan snel knipperen. Aquaclear is verkrijgbaar bij Aquamass of bij uw lokale handelaar.



Het ontsmettingsprogramma wordt geactiveerd middels een toets. Houd de toets ingedrukt tot het LED-lampje stopt met knipperen en continu blijft branden (bescherming tegen foutief gebruik – kinderslot). Als het waterniveau voldoende hoog is, start het ontsmettingsprogramma (mocht er ergens iets fout gaan, dan gaat het LED-lampje snel knipperen).

Aansluitend start de pomp (en indien aanwezig ook de blower) en het magneetventiel wordt geopend. Zolang het magneetventiel geopend is, zuigt een pomp het ontsmettingsmiddel uit het voorraadreservoir. De dosering hangt af van de grootte van de whirlpool. Zodra de dosering bereikt is, schakelt de pomp automatisch uit. Na 7 minuten treedt de pomp nogmaals gedurende 30 seconden in werking, ditmaal zonder ontsmettingsmiddel aan te zuigen. Deze cyclus wordt nog enkele malen herhaald om een grondige ontsmetting van de whirlpool te waarborgen. De ontsmettingscyclus is beëindigd wanneer het LED-lampje van de toets gedoofd is.

Als uw whirlpoolsysteem niet beschikt over een automatische naspoelfunctie (Flush), bevelen wij aan om hierna nog een extra handmatige reiniging te doen. Spoel hiertoe het bad met de doucheslang en vul het daarna opnieuw met koud water. Schakel het systeem nu enkele malen na elkaar kort in en uit. Open de afvoer en zorg ervoor dat deze open blijft tot het eerstvolgende gebruik van het bad.



U kunt het ontsmettingsprogramma afbreken door opnieuw op de toets te drukken.

### F. Aquasound-uitrusting (luidsprekers)

De Aquasound speakers moeten op uw audiosysteem worden aangesloten (via de luidsprekeruitgang). Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw muziekinstallatie.

### G. Aquasound Radio-CD-speler

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

## H. Bluetooth

Mobiele apparaten (gsm, mp3-speler, notebook enz.) kunnen middels bluetooth worden aangesloten. Twee speakers onder de whirlpool toveren uw whirlpool om in een hifi-installatie.

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

## 6.. DUUR VAN HET BADEN

De ideale duur van een bad ligt tussen de 15 en 20 minuten; daarna is een aansluitende ontspanning fase buiten het bad aan te bevelen.

## 7. LOOPTIJD BEGRENZING (AUTOMATISCH UITSCHAKELEN)

Deze functie wordt ook wel OFF-TIMER genoemd. De looptijdbegrenzing vormt een beveiliging tegen het onnodig en zonder toezicht laten draaien van de whirlpool. Zodra een toets wordt aangeraakt, wordt de looptijdbegrenzing geactiveerd, dit houdt in dat het systeem na 20 minuten automatisch uitgeschakeld wordt. In de tussentijd kunnen alle functies van de whirlpool naar believen gebruikt worden. Ongeacht of er al dan niet nog een functie wordt geactiveerd, zal het systeem zichzelf na 20 minuten automatisch uitschakelen.

## 8. BADPRODUCTEN

Het gebruik van traditionele badproducten wordt afgeraden, tenzij in kleine hoeveelheden, om een "schuimberg" te vermijden. Een groot voordeel van de whirlpool is dat u natuurlijke producten met een hoge werkingsgraad kunt gebruiken, waarvan het effect door de watermassage wordt versterkt. Ons assortiment van badproducten biedt een natuurlijke en efficiënte aanvulling op de heilzame werking van de whirlpool (zie bijgevoegde documentatie).

## 9. EINDE VAN HET BADEN

Nadat het bad is leeggelopen kunt u desgewenst het restwater, dat zich nog in de leidingen of in de pomp bevindt, verwijderen. Druk hiertoe heel kort op de toets voor watermassage. De pomp stopt automatisch na een paar seconden.



## 10. REINIGING

- A. Voor het reinigen van het bad gebruikt u warm water en vloeibare zeep of, beter nog, een vet oplozend afwasmiddel. Gebruik uitsluitend zachte producten, sponzen en doeken om de glans van uw whirlpool te bewaren; gebruik nooit schurende of bijtende producten. Die kunnen immers de acryl- en verchroomde oppervlaken aantasten. Hardnekkige verontreinigingen zoals aanslag van ijzer, kalk of andere mineralen kunt u moeiteloos verwijderen met een antikalkmiddel. Gebruik geen antikalk- of oplosmiddelen die organische zuren bevatten.
- B. Wij bevelen aan om minstens om de 4 tot 6 weken een grondige reiniging uit te voeren. Vul hiertoe het whirlpool-systeem met schoon, lauwwarm water en een reinigingsmiddel zoals Aquaclear, en schakel het systeem vervolgens in. Het product Aquaclear is verkrijgbaar bij Aquamass of bij uw plaatselijke handelaar. Voor een jaarlijkse grondige onderhoudsbeurt kunt u op dezelfde manier tewerk gaan: gebruik hiervoor het product Filterclean (dat eveneens verkrijgbaar is bij Aquamass of bij uw plaatselijke handelaar). Eenmaal per jaar kunt u het bad ook oppoetsen met een wit of transparant glansmiddel om de whirlpool zijn originele glans terug te geven.

Belangrijk: Na elk onderhoud met Aquaclear of Filterclean altijd goed naspoelen.

## 11. GARANTIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie van 5 jaar is enkel geldig op voorwaarde dat de garantiekaart binnen de 30 kalenderdagen na de installatie aan Aquamass wordt teruggezonden.

De eigenaar en de installateur bevestigen beiden kennis te hebben genomen van deze garantievoorwaarde, van de installatie- en gebruikshandleiding en van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaren deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Enkele belangrijke punten van de garantie en garantievoorwaarden berusten op de nationale wetgeving:

- De garantie die productiefouten dekt, biedt gedurende de eerste twee jaar een dekking van 100% (onderdelen, arbeidsuren, verplaatsingskosten).
- Tijdens de drie daaropvolgende jaren dekt de garantie enkel nog de vervanging van defecte onderdelen.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een ondeskundige installatie van het bad of van inbouwfouten waardoor geen deskundig onderhoud mogelijk is.
- Om geldig te zijn, moet een garantieclaim binnen de drie dagen na het optreden van het ingeroepen defect worden ingediend.

### **Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden!**

Aquamass – Aarschotsesteenweg 662 – 3012 Wilsele – 0032 (16) /46.57.46

[hello@aquamass.com](mailto:hello@aquamass.com) – [www.aquamass.com](http://www.aquamass.com)

BTW nr. BE0730.548.174 – BNP Paribas Fortis: BE 91 0018 6641 3776