



“BRON VAN WELZIJN”

GEBRUIKSAANWIJZING

WHIRLACTIV

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Aquamass whirlpoolsysteem. Deze gebruiksaanwijzing gaat het gebruik van uw whirlpool vergemakkelijken. Veel plezier met uw whirlpool!

1. WATERTEMPERATUUR

Stel de gewenste watertemperatuur in. De ideale temperatuur ligt tussen 32 – 40°C: lagere temperaturen hebben een versterkende en een stimulerende werking, hogere temperaturen roepen slaap op en u voelt een ontspannend effect.

2. VULLEN

Vul het bad tot aan de hoogste waterstraal of lichtspot, of tot minstens 5 cm boven de waterstraal van de rug. Het **WhirlActiv** systeem is uitgerust met een niveausensor die de pomp na 5 seconden zal uitschakelen als er niet genoeg water in de whirlpool aanwezig is (droogloopbescherming).

Let op: Het drooglopen van de pomp kan de pomp ernstig beschadigen. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie.

3. BELANGRIJKE OPMERKING

Wij raden aan om kleine kinderen niet zonder toezicht van volwassenen van het bad gebruik te laten maken. Een whirlpool is geen speelgoed. Ook oudere personen en personen met een fysieke beperking dienen bij gebruik van de whirlpool speciaal voorzichtig te zijn. Wij willen waarschuwen voor ongelukken die kunnen gebeuren door gebrek aan oplettendheid.

4. BEDIENINGSELEMENT DRUKTOETS



Opmerking: Het statuslampje knippert bij het Pomp-pictogram wanneer het bad gevuld is, en knippert kort om de 8 seconden wanneer het bad leeg is.

5. WHIRLFUNCTIES WHIRLACTIV

Watermassage

Eerste druk op de toets
watermassage
(LED-lampje aan)



Inschakelen van de

Tweede druk op de toets
watermassage
(LED-lampje knippert)



Intervalfunctie van de

Watermassage + Luchtregelaar actief

Derde druk op de toets
(LED-lampje uit)



Uitschakelen van de watermassage
+ Luchtregelaar

Intensiteit van de watermassage

(Werkt enkel wanneer de pomp in werking is)

Toets ingedrukt houden
de kracht



Luchtregelaar in variatiemodus,

(LED-lampje aan)

van de watermassage varieert

Toets loslaten



Luchtregelaar stopt in gewenste stand

(LED-lampje uit)

Flush – Naspoeling (automatisch)

Naspoelen van de leidingen.

Bij het leeglopen van de whirlpool wordt de naspoeling automatisch ingeschakeld. Dat gebeurt in 2 fasen:

- Het LED-lampje op de Pomp-toets knippert dubbel tot het bad helemaal leeg is.
- Naspoeling: na 10 minuten worden de leidingen gedurende 2,5 minuten met leidingwater schoongespoeld.

De naspoeling stopt volledig automatisch.

6. WERKING VAN DE OPTIES EN NEVENFUNCTIES

A. **Onderwater lichtspot**


De onderwater LED-spots bieden het voordeel dat ze niet warm worden; bij gedempte of uitgeschakelde omgevingsverlichting zorgen ze voor een bijzonder sfeervol effect in de whirlpool. De spots gaan automatisch aan wanneer de whirlpool gevuld is.

B. **Kleurentherapie LED-spots**

1, 2 of 4 spots, afhankelijk van het model

De kleurentherapie LED-spots bieden het voordeel dat ze niet warm worden; de kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning; de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert.

Eerste druk op de toets
kleurentherapie
(LED-lampje aan)

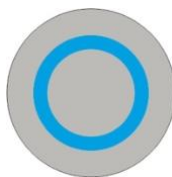


Inschakelen van de

Tweede druk op de toets
van de kleur (LED-lampje aan)



Stoppen van het kleurenrad en selectie

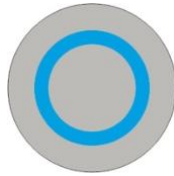

Derde druk op de toets
(LED-lampje uit)


Uitschakelen van de kleurentherapie

C. Sensoriële kleurentherapie

1 Power kleurentherapie Ledlamp + lichtketting van 24 lampjes


De kleuren toveren een fascinerende atmosfeer in uw whirlpool en zorgen voor een maximale ontspanning; de afwisseling van de kleuren legt een bepaald ritme op, wat de harmonie tussen lichaam en geest bevordert; de LED-lampjes van de lichtketting rondom kunnen lichte schommelingen in helderheid en kleur vertonen. Dit is te wijten aan de dispersie van de LED-lampjes. Elke kleur wordt gecreëerd door de vermenging van de basiskleuren rood, groen en blauw.

Kleurenrad:

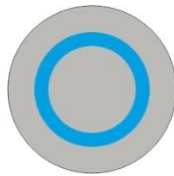


Eerste druk op de toets
(LED-lampje aan)

Inschakelen van de kleurentherapie

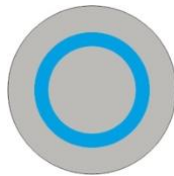

Tweede druk op de toets
(LED-lampje aan)


Stoppen van het kleurenrad

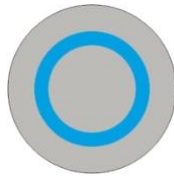

Derde druk op de toets

Uitschakelen van de kleurentherapie

Eén enkele kleur:

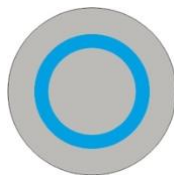


De toets ingedrukt houden
rood, geel,

Rechtstreeks instellen van de kleur:


groen, turkoois, blauw, paars, wit

Toets loslaten

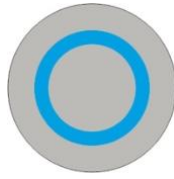

De geselecteerde kleur is actief

Opnieuw op de toets drukken

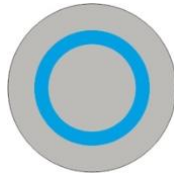

Uitschakelen van de kleurentherapie

D. **Waterverwarmer**

De verwarming wordt ingeschakeld door de Aan/Uit-toets van de pomp (watermassage), waardoor de verwarming automatisch geactiveerd wordt. De verwarming blijft actief totdat de pomp wordt uitgeschakeld.

E. **Aquasound-uitrusting** (luidsprekers)

De Aquasound speakers moeten op uw audiosysteem worden aangesloten (via de luidsprekeruitgang). Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw muziekinstallatie.

F. **Aquasound Radio-Cd-speler**

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

G. **Bluetooth**

Mobiele apparaten (gsm, mp3-speler, notebook enz.) kunnen middels bluetooth worden aangesloten. Twee speakers onder de whirlpool toveren uw whirlpool om in een hifi-installatie.

Zie speciale gebruiksaanwijzing.

7. DUUR VAN HET BADEN

De ideale duur van een bad ligt tussen de 15 en 20 minuten; daarna is een aansluitende ontspanning fase buiten het bad aan te bevelen.

8. LOOPTIJD BEGRENZING (AUTOMATISCH UITSCHAKELEN)

Deze functie wordt ook wel OFF-TIMER genoemd. De looptijdbegrenzing vormt een beveiliging tegen het onnodig en zonder toezicht laten draaien van de whirlpool. Zodra een toets wordt aangeraakt, wordt de looptijdbegrenzing geactiveerd, dit houdt in dat het systeem na 20 minuten automatisch uitgeschakeld wordt. In de tussentijd kunnen alle functies van de whirlpool naar believen gebruikt worden. Ongeacht of er al dan niet nog een functie wordt geactiveerd, zal het systeem zichzelf na 20 minuten automatisch uitschakelen.

9. BADPRODUCTEN

Het gebruik van traditionele badproducten wordt afgeraden, tenzij in kleine hoeveelheden, om een "schuimberg" te vermijden. Een groot voordeel van de whirlpool is dat u natuurlijke producten met een hoge werkingsgraad kunt gebruiken, waarvan het effect door de watermassage wordt versterkt. Ons assortiment van badproducten biedt een natuurlijke en efficiënte aanvulling op de heilzame werking van de whirlpool (zie bijgevoegde documentatie).

10. EINDE VAN HET BADEN

Nadat het bad is leeggelopen kunt u desgewenst het restwater, dat zich nog in de leidingen of in de pomp bevindt, verwijderen. Druk hiertoe heel kort op de toets voor watermassage. De pomp stopt automatisch na een paar seconden.

11. REINIGING

- A. Voor het reinigen van het bad gebruikt u warm water en vloeibare zeep of, beter nog, een vet oplozend afwasmiddel. Gebruik uitsluitend zachte producten, sponzen en doeken om de glans van uw whirlpool te bewaren; gebruik nooit schurende of bijtende producten. Die kunnen immers de acryl- en verchromde oppervlakken aantasten. Hardnekkige verontreinigingen zoals aanslag van ijzer, kalk of andere mineralen kunt u moeiteloos verwijderen met een antikalkmiddel. Gebruik geen antikalk- of oplosmiddelen die organische zuren bevatten.
- B. Wij bevelen aan om minstens om de 4 tot 6 weken een grondige reiniging uit te voeren. Vul hiertoe het whirlpool-systeem met schoon, lauwwarm water en een reinigingsmiddel zoals Aquaclear, en schakel het systeem vervolgens in. Het product Aquaclear is verkrijgbaar bij Aquamass of bij uw plaatselijke handelaar. Voor een jaarlijkse grondige onderhoudsbeurt kunt u op dezelfde manier tewerk gaan: gebruik hiervoor het product Filterclean (dat eveneens verkrijgbaar is bij Aquamass of bij uw plaatselijke handelaar). Eenmaal per jaar kunt u het bad ook oppoetsen met een wit of transparant glansmiddel om de whirlpool zijn originele glans terug te geven.

Belangrijk: Na elk onderhoud met Aquaclear of Filterclean altijd goed naspoelen.

12. GARANTIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie van 5 jaar is enkel geldig op voorwaarde dat de garantiekaart binnen de 30 kalenderdagen na de installatie aan Aquamass wordt teruggezonden.

De eigenaar en de installateur bevestigen beiden kennis te hebben genomen van deze garantievoorwaarde, van de installatie- en gebruikshandleiding en van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaren deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Enkele belangrijke punten van de garantie en garantievoorwaarden berusten op de nationale wetgeving:

- De garantie die productiefouten dekt, biedt gedurende de eerste twee jaar een dekking van 100% (onderdelen, arbeidsuren, verplaatsingskosten).
- Tijdens de drie daaropvolgende jaren dekt de garantie enkel nog de vervanging van defecte onderdelen.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een ondeskundige installatie van het bad of van inbouwfouten waardoor geen deskundig onderhoud mogelijk is.
- Om geldig te zijn, moet een garantieclaim binnen de drie dagen na het optreden van het ingeroepen defect worden ingediend.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden!