



« **CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE** »

NOTICE D'UTILISATION

AIRCLASSIC

Vous venez d'acquérir un système de balnéothérapie Aquamass et nous vous félicitons de votre choix. Cette notice est destinée à vous en faciliter l'utilisation.
Bon bain !

1. TEMPÉRATURE DE L'EAU

Sélectionnez la température d'eau en fonction de vos besoins. La température idéale se situe entre 32° et 40°C : les températures plus basses sont tonifiantes et vivifiantes, tandis que les températures plus élevées ont un effet relaxant et favorisent le sommeil.

2. REMPLISSAGE


Remplissez la baignoire jusqu'à ce que la buse la plus haute ou le spot le plus haut soit immergé ou, selon le cas, jusqu'à 5 cm au moins au-dessus des buses dorsales. Par ailleurs, le système **AirClassic** est équipé d'un détecteur de niveau qui arrête le fonctionnement de la pompe après 5 secondes lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant (marche à vide).

Attention : le fonctionnement à vide de la pompe peut sérieusement endommager celle-ci. Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

3. REMARQUE IMPORTANTE

Il est vivement déconseillé de laisser les enfants prendre un bain sans surveillance. La balnéothérapie n'est pas un jeu. Les personnes plus âgées ou handicapées doivent également faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation de bains à remous. Nous tenons à vous mettre en garde contre les accidents qui pourraient survenir par manque de vigilance.

4. PANNEAU DE COMMANDE

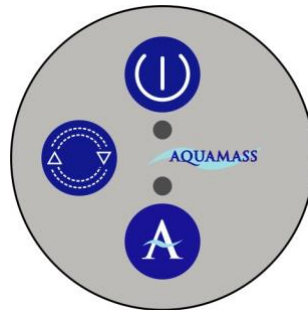


Note : Le témoin à côté du bouton de soufflerie clignote si la baignoire est remplie, et clignote brièvement toutes les 8 secondes si la baignoire est vide.

5. FONCTIONS BALNÉOTHÉRAPIE AIRCLASSIC

Massage par air

Première pression sur la touche  Mise en route du
massage
(le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche  Cycle de massage
(le led clignote)

Troisième pression sur la touche  Arrêt du massage
(le led s'éteint)

Intensité du massage (fonctionne uniquement lorsque la soufflerie est en marche)

Première pression sur la touche  Variation de la puissance de massage
(le led s'allume)

Seconde pression sur la touche  La puissance de massage est réglée sur la position souhaitée
(le led s'éteint)

Séchage des buses d'air

(Automatique)

Dans un souci d'hygiène maximale de votre bain à remous, nos systèmes de massage par air sont équipés d'un dispositif de séchage des buses qui démarre automatiquement après la vidange de la baignoire. La fonction de séchage est prise en charge par la protection contre la marche à vide. 15 minutes après la vidange complète de la baignoire, la soufflerie se met en route à puissance maximale pendant 2,5 minutes, afin d'assurer le séchage du système.

6. OPTIONS ET FONCTIONS ANNEXES


A. **Projecteurs immergés**

Les projecteurs immergés ont l'avantage de ne pas chauffer ; dans une ambiance tamisée ou dans le noir, ils inondent votre baignoire d'une lumière spectaculaire. Le projecteur s'allume automatiquement lorsque la baignoire est remplie.


B. **Spot LED chromothérapie**

1, 2 ou 4 pièces suivant les versions

Les spots LED de chromothérapie ont l'avantage de ne pas chauffer ; les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit.

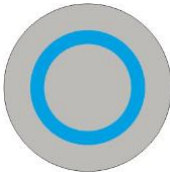Première pression sur la touche  Mise en route de la chromothérapie


(le led s'allume)

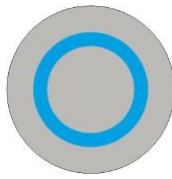

Deuxième pression sur la touche

Fonction d'arrêt de la roue des couleurs et sélection de la couleur

(led allumé)

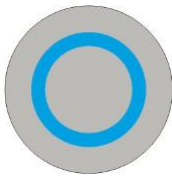

Troisième pression sur la touche
(le led s'éteint)


Arrêt de la chromothérapie

C. Chromothérapie « senseaurielle »

1 alimentation LED chromo + guirlande lumineuse 24 éléments

Les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit ; lors du défilement des lumières de la guirlande LED, de légères variations de luminosité et de couleur peuvent se produire. Ceci est dû à une dispersion des diodes électroluminescentes. Chaque couleur est créée par mélange des couleurs primaires rouge, vert et bleu.


Roue des couleurs

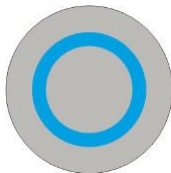

Première pression sur la touche

Mise en route de la chromothérapie


(le led s'allume)

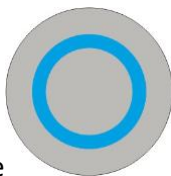

Deuxième pression sur la touche

Fonction d'arrêt de la roue des couleurs


(led allumé)

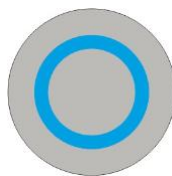

Troisième pression sur la touche


Arrêt de la chromothérapie

Couleur unique :

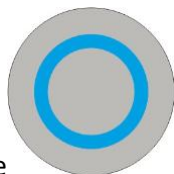


Maintenir la touche enfoncée

Sélection directe de la couleur : rouge, jaune, vert, turquoise, bleu, violet, blanc

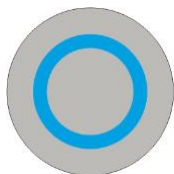

Relâcher la touche

La couleur sélectionnée est active

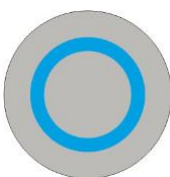

Appuyer à nouveau sur la touche

Arrêt de la chromothérapie

D. Réchauffeur

Le chauffage est actionné automatiquement par le bouton marche/arrêt de la pompe (hydro massage). Le système continue à fonctionner jusqu'à l'arrêt de la pompe.

E. Pré-équipement Aquasound (Haut-parleurs)

Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sorties haut-parleurs). Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de celle-ci.

F. Radio-CD Aquasound

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

G. Bluetooth

Les appareils mobiles (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.) peuvent être connectés via Bluetooth. Deux haut-parleurs situés sous la baignoire permettent de la transformer en une installation Hi-Fi.

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

7. DURÉE DU BAIN

La durée idéale d'un bain est de 15 à 20 minutes, suivie d'une période de détente hors du bain.

8. ARRÊT AUTOMATIQUE

Cette fonction est également connue sous le nom de MINUTERIE.

L'arrêt automatique est une fonction de sécurité empêchant toute utilisation non contrôlée de la baignoire. Lorsqu'une première touche est actionnée, la minuterie se déclenche pour 20 minutes. Pendant ce laps de temps, toutes les fonctions peuvent être utilisées à volonté. Indépendamment de la sélection ultérieure de n'importe quelle autre fonction, le système s'éteint automatiquement à la fin de la minuterie.

9. PRODUITS DE BAIN

Les produits de bain traditionnels sont à éviter ou à utiliser à très faible dose, sous peine de voir se former une « montagne de mousse ». L'un des intérêts majeurs de la balnéothérapie est de pouvoir utiliser des produits naturels à haut pouvoir de pénétration, renforcé par le massage. Notre gamme de produits de bain offre un complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir documentation en annexe).

10. FIN DU BAIN

Après la vidange de la baignoire, vous pouvez, si nécessaire, éliminer l'eau résiduelle qui se trouve encore dans les tuyaux ou la pompe. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche de massage par air. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.

11. ENTRETIEN

- A. Le nettoyage de la baignoire s'effectue à l'eau chaude et au savon liquide ou, mieux encore, avec du liquide vaisselle. Pour préserver la brillance de votre baignoire, n'utilisez que des produits, éponges et chiffons doux. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou mordants, qui pourraient endommager les surfaces acryliques et les surfaces chromées des buses. Les traces tenaces, telles que résidus de fer, de calcaire ou autres minéraux, s'éliminent facilement à l'aide d'un produit détartrant. Ne pas utiliser de détartrant ou de dissolvant contenant des acides organiques.
- B. Il est conseillé d'effectuer un nettoyage en profondeur au minimum une fois toutes les 4 à 6 semaines. Pour ce faire, remplissez la baignoire d'eau claire et tiède additionnée d'un détergent comme Aquaclear et mettez le système en marche. Le produit Aquaclear est disponible chez Aquamass ou chez votre distributeur. Pour un entretien minutieux, vous pouvez procéder de la même manière une fois par an avec le produit Filterclean (disponible également chez Aquamass ou chez votre distributeur). Une fois par an, vous pouvez également polir la baignoire avec un produit lustrant blanc ou transparent, afin de lui rendre toute sa brillance.

Important : bien rincer après chaque utilisation d'Aquaclear ou de Filterclean.

12. GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie de 5 ans n'est octroyée que si le bordereau de garantie est renvoyé à Aquamass dans les 30 jours calendrier suivant l'installation.

L'acheteur et l'installateur déclarent tous deux avoir pris connaissance de cette condition, des notices d'installation et d'utilisation et des conditions générales de vente et y adhérer sans réserve. Certains points importants de la garantie et des conditions de cette garantie reposent eux-mêmes sur des législations nationales :

- la garantie couvrant les défauts de fabrication est de 100% (pièces, main-d'œuvre, déplacement) pendant les deux premières années ;
- Pendant les trois années suivantes, la garantie est limitée au remplacement des pièces ;
- en aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise installation de la baignoire ou d'une erreur de montage empêchant l'accès pour les opérations d'entretien.
- pour être valable, l'appel à la garantie devra avoir lieu dans les trois jours après l'apparition du défaut invoqué.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.