



« **CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE** »

NOTICE D'UTILISATION

SEVEN-IN-ONE

Vous venez d'acquérir un système de balnéothérapie Aquamass et nous vous félicitons de votre choix. Cette notice est destinée à vous en faciliter l'utilisation.
Bon bain !

1. TEMPÉRATURE DE L'EAU

Sélectionnez la température d'eau en fonction de vos besoins. La température idéale se situe entre 32° et 40°C : les températures plus basses sont tonifiantes et vivifiantes, tandis que les températures plus élevées ont un effet relaxant et favorisent le sommeil.

2. REMPLISSAGE


Remplissez la baignoire jusqu'à ce que la buse la plus haute ou le spot le plus haut soit immergé ou, selon le cas, jusqu'à 5 cm au moins au-dessus des buses dorsales. Par ailleurs, le système **Seven-in-one** est équipé d'un détecteur de niveau qui arrête le fonctionnement de la pompe après 5 secondes lorsque le niveau d'eau dans la baignoire est insuffisant (marche à vide).

Attention : le fonctionnement à vide de la pompe peut sérieusement endommager celle-ci. Ces dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

3. REMARQUE IMPORTANTE

Il est vivement déconseillé de laisser les enfants prendre un bain sans surveillance. La balnéothérapie n'est pas un jeu. Les personnes plus âgées ou handicapées doivent également faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation de baignoires à remous. Nous tenons à vous mettre en garde contre les accidents qui pourraient survenir par manque de vigilance.

4. PANNEAU DE COMMANDE

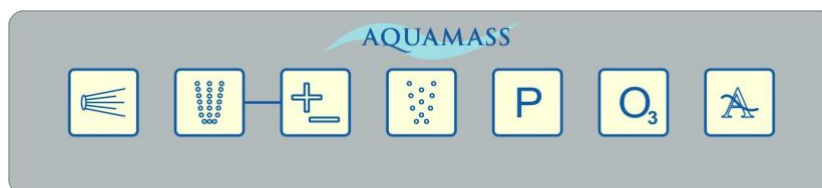


Note : le led à côté du pictogramme Pompe clignote si la baignoire est remplie, et clignote brièvement toutes les 8 secondes si la baignoire est vide.

5. FONCTIONS BALNÉOTHÉRAPIE SEVEN-IN-ONE

Massage par eau

Première pression sur la touche Mise  en route du massage (le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche  Démarrage du mode Pulsation (marche/arrêt) de la pompe (led allumé)


Troisième pression sur la touche Arrêt  du massage (le led clignote - voir affichage d'état)

Massage par air

Première pression sur la touche  Mise en route du massage (le led s'allume)

Seconde pression sur la touche  Arrêt du massage (le led s'éteint)

Intensité du massage par air (fonctionne uniquement lorsque la soufflerie est en marche)

Maintenir la touche enfoncée La  puissance du massage diminue, puis augmente. Lorsque l'intensité de massage souhaitée est atteinte, relâcher la touche. (le led s'allume)

Massage « Whisper »

Première pression sur la touche
(le led s'allume)



Mise en route du massage

Seconde pression sur la touche
(le led s'éteint)



Arrêt du massage

Programmes

Première pression sur la touche
(le led clignote pendant 3 secondes puis reste allumé)



Démarrage du programme 1.

Deuxième pression sur la touche
(le led clignote double pendant 3 secondes puis reste allumé)



Démarrage du programme 2.

Troisième pression sur la touche
(le led s'éteint)



Arrêt des programmes

Ozone

(Fonctionne uniquement lorsque la soufflerie est en marche)

L'ozone est de l'oxygène enrichi qui présente de grandes propriétés désinfectantes et qui, combiné au massage par eau et par air, peut également agir contre la cellulite. Toutefois, il faut éviter l'utilisation de l'ozone avec des huiles de bain.

Première pression sur la touche Mise
(le led s'allume)



en route de l'émission
d'ozone

Seconde pression sur la touche
(le led s'éteint)



Arrêt de l'émission d'ozone

Touche d'option

Fonctionne selon l'option installée.



Rinçage (automatique)

Rinçage des canalisations.

Lors de la vidange de la baignoire, la fonction de rinçage se met en route automatiquement.

Cela se fait en deux phases :

- le led de la touche Pompe clignote double jusqu'à ce que la baignoire soit complètement vidée ;
- rinçage : après 12 minutes, les canalisations sont rincées pendant 2,5 minutes à l'eau claire.

La fonction de rinçage s'arrête automatiquement.

Séchage (automatique) des buses d'air

Dans un souci d'hygiène maximale de votre bain à remous, nos systèmes de massage par air sont équipés d'un dispositif de séchage des buses qui démarre automatiquement après la vidange de la baignoire. La fonction de séchage est prise en charge par la protection contre la marche à vide. 15 minutes après la vidange complète de la baignoire, la soufflerie se met en route à puissance maximale pendant 2,5 minutes, afin d'assurer le séchage du système.

5. OPTIONS ET FONCTIONS ANNEXES

A. **Projecteurs immergés**

Les projecteurs immergés ont l'avantage de ne pas chauffer ; dans une ambiance tamisée ou dans le noir, ils inondent votre baignoire d'une lumière spectaculaire. Ils s'allument automatiquement lorsque la baignoire est remplie.

B. **Spot LED chromothérapie**


1, 2 ou 4 pièces suivant les versions

Les spots LED de chromothérapie ont l'avantage de ne pas chauffer ; les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit.

Première pression sur la touche



ou

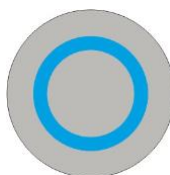


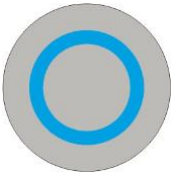
Mise en route de la chromothérapie

(le led s'allume)

Aquamass – Aarschotsesteenweg 662 – 3012 Wilsele – 0032 (16) /46.57.46

hello@aquamass.com – www.aquamass.com

BTW nr. BE0730.548.174 – BNP Paribas Fortis: BE 91 0018 6641 3776

Deuxième pression sur la touche  ou  Fonction d'arrêt de la roue des couleurs
(led allumé)


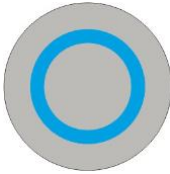
Troisième pression sur la touche  ou  Arrêt de la chromothérapie
(le led s'éteint)


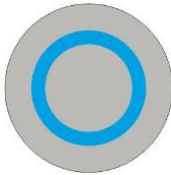
C. Chromothérapie « senseaurielle »


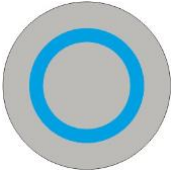
1 alimentation LED chromo + guirlande lumineuse 24 éléments

Les couleurs créent une atmosphère fascinante dans votre baignoire et procurent une plus grande détente ; l'alternance des couleurs imprime un rythme propre à favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit ; lors du défilement des lumières de la guirlande LED, de légères variations de luminosité et de couleur peuvent se produire. Ceci est dû à une dispersion des diodes électroluminescentes. Chaque couleur est créée par mélange des couleurs primaires rouge, vert et bleu.


Roue des couleurs :

Première pression sur la touche  ou  Mise en route de la chromothérapie
(le led s'allume)

Deuxième pression sur la touche  ou  Fonction d'arrêt de la roue des couleurs (témoin allumé)

Troisième pression sur la touche  ou  Arrêt de la chromothérapie

Couleur unique :

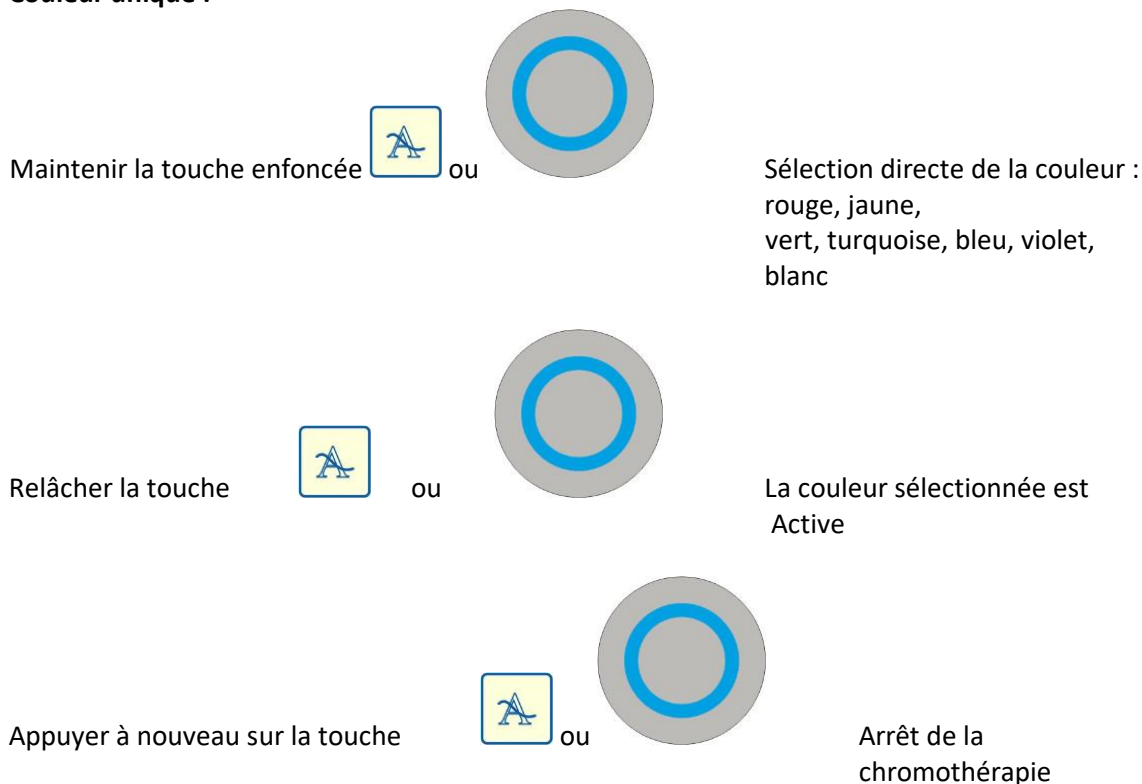

D. Réchauffeur

Le chauffage est actionné automatiquement par le bouton marche/arrêt de la pompe (massage par eau).

E. Désinfection

Désinfection de la baignoire et des buses :

Pour garantir la sécurité et l'hygiène du bain à remous, il est indispensable de procéder à une désinfection chimique avec Aquaclear d'Aquamass, et ce selon le schéma suivant :

- utilisation normale (jusqu'à max. 7 utilisations par semaine) : entre 1x par semaine et 1x par mois ;
- une utilisation plus intense nécessitera une plus grande fréquence de désinfection ;
- en cas d'utilisation professionnelle (par ex. dans un centre de thalasso ou un hôtel spa), les normes d'hygiène à respecter sont plus contraignantes.

Si la dernière eau de bain ne contient ni mousse ni savon, elle peut servir pour la désinfection. Après chaque vidange, la bonde d'écoulement et le trop-plein doivent rester ouverts.

Désinfection manuelle (sans système de désinfection) :

Attention : la désinfection ne peut être effectuée que si la baignoire est remplie !
Versez environ 1/8 de litre de liquide désinfectant (Aquaclar) dans le bain. Actionnez ensuite la pompe (massage par eau) pendant quelques minutes, afin de permettre au désinfectant de se disperser dans la baignoire et dans les canalisations. Puis éteignez l'appareil et laissez agir l'eau additionnée de désinfectant dans la baignoire. Pour un meilleur résultat, nous vous recommandons toutefois d'effectuer également un nettoyage à la main. Rincez ensuite la baignoire avec le flexible de douche et remplissez-la d'eau froide. Enfin, actionnez brièvement la pompe plusieurs fois de suite. Ouvrez la bonde d'écoulement et veillez à ce qu'elle reste ouverte jusqu'à la prochaine utilisation.

Description du système de désinfection :

Pour pouvoir mettre en route le système de désinfection, la baignoire doit être remplie d'eau. Remplissez la baignoire d'eau froide ou tiède, jusqu'à environ 15 cm sous le bord inférieur du trop-plein et 5 cm au-dessus des buses latérales. Vous pouvez utiliser la dernière eau de bain. La fonction de désinfection ne doit en aucun cas être actionnée s'il y a une personne dans la baignoire. En outre, il convient de vérifier s'il y a suffisamment de désinfectant dans le réservoir prévu à cet effet. Une quantité insuffisante de désinfectant empêche le fonctionnement du système de désinfection. La LED clignote très rapidement. Le produit Aquaclar est disponible auprès d'Aquamass ou de votre distributeur.

Le programme de désinfection s'enclenche en appuyant sur une touche. Maintenez la touche



enfouée jusqu'à ce que le témoin lumineux reste allumé (protection contre les erreurs de manipulation, sécurité enfants). Lorsque la quantité d'eau est suffisante, le programme de désinfection commence (en cas de fonctionnement incorrect, le témoin lumineux se met à clignoter rapidement).

Ensuite, la pompe (ainsi que la soufflerie présente sur certains modèles) démarre et l'électrovanne du réservoir s'ouvre. Tant que cette électrovanne est ouverte, une pompe aspire le désinfectant contenu dans le réservoir. Le dosage dépend du volume de la baignoire. Dès que le dosage correct est atteint, le système s'éteint automatiquement. Après 7 minutes, il redémarrera pour 30 secondes, mais cette fois sans ajout de désinfectant. Ce processus est répété plusieurs fois pour garantir une désinfection efficace de la baignoire. Le cycle de désinfection est terminé lorsque le témoin lumineux s'éteint.

Si votre système de balnéothérapie ne dispose pas d'un système de rinçage automatique, nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage manuel supplémentaire. Rincez la baignoire avec le flexible de douche et remplissez-la d'eau froide. Enfin, actionnez brièvement le système plusieurs fois de suite. Ouvrez la bonde d'écoulement et veillez à ce qu'elle reste ouverte jusqu'à la prochaine utilisation.



Pour interrompre le programme de désinfection, appuyez de nouveau sur la touche

F. Pré-équipement Aquasound (Haut-parleurs)

Le pré-équipement Aquasound doit être relié à votre installation audio (sortie haut-parleurs). Pour toute information complémentaire, veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de celle-ci.

G. Radio-CD Aquasound

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

H. Bluetooth

Les appareils mobiles (téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.) peuvent être connectés via Bluetooth. Deux haut-parleurs situés sous la baignoire permettent de la transformer en une installation Hi-Fi.

Veuillez consulter la notice d'utilisation spécifique.

6. DURÉE DU BAIN

La durée idéale d'un bain est de 15 à 20 minutes, suivie d'une période de détente hors du bain.

7. ARRÊT AUTOMATIQUE

Cette fonction est également connue sous le nom de MINUTERIE. L'arrêt automatique est une fonction de sécurité empêchant toute utilisation non contrôlée de la baignoire. Lorsqu'une première touche est actionnée, la minuterie se déclenche pour 20 minutes. Pendant ce laps de temps, toutes les fonctions peuvent être utilisées à volonté. Indépendamment de la sélection ultérieure de n'importe quelle autre fonction, le système s'éteint automatiquement à la fin de la minuterie.

8. PRODUITS DE BAIN

Les produits de bain traditionnels sont à éviter ou à utiliser à très faible dose, sous peine de voir se former une « montagne de mousse ». L'un des intérêts majeurs de la balnéothérapie est de pouvoir utiliser des produits naturels à haut pouvoir de pénétration, dont l'action est renforcée par le massage. Notre gamme de produits de bain offre un complément naturel et efficace à la balnéothérapie (voir documentation en annexe).

9. FIN DU BAIN

Après la vidange de la baignoire, vous pouvez, si nécessaire, éliminer l'eau résiduelle qui se trouve encore dans les tuyaux ou la pompe. Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche de massage par eau. La pompe s'arrête automatiquement après quelques secondes.

10. ENTRETIEN

- A. Le nettoyage de la baignoire s'effectue à l'eau chaude et au savon liquide ou, mieux encore, avec du liquide vaisselle. Pour préserver la brillance de votre baignoire, n'utilisez que des produits, éponges et chiffons doux. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou mordants, qui pourraient endommager les surfaces acryliques et les surfaces chromées des buses. Les traces tenaces, telles que résidus de fer, de calcaire ou autres minéraux, s'éliminent facilement à l'aide d'un produit détartrant. Ne pas utiliser de détartrant ou dissolvant contenant des acides organiques.
- B. Il est conseillé d'effectuer un nettoyage en profondeur au minimum une fois toutes les 4 à 6 semaines. Pour ce faire, remplissez la baignoire d'eau claire et tiède additionnée d'un détergent comme Aquaclear et mettez le système en marche. Le produit Aquaclear est disponible auprès d'Aquamass ou de votre distributeur. Pour un entretien minutieux, vous pouvez procéder de la même manière une fois par an avec le produit Filterclean (disponible également auprès d'Aquamass ou de votre distributeur). Une fois par an, vous pouvez également polir la baignoire avec un produit lustrant blanc ou transparent, afin de lui rendre toute sa brillance.

Important : bien rincer après chaque utilisation d'Aquaclear ou de Filterclean.

11. GARANTIE ET CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie de 5 ans n'est octroyée que si le bordereau de garantie est renvoyé à Aquamass dans les 30 jours calendrier suivant l'installation.

L'acheteur et l'installateur déclarent tous deux avoir pris connaissance de cette condition, des notices d'installation et d'utilisation et des conditions générales de vente et y adhérer sans réserve. Certains points importants de la garantie et des conditions de cette garantie reposent eux-mêmes sur des législations nationales :

- la garantie couvrant les défauts de fabrication est de 100% (pièces, main-d'œuvre, déplacement) pendant les deux premières années ;
- pendant les trois années suivantes, la garantie est limitée au remplacement des pièces ;
- en aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise installation de la baignoire ou d'une erreur de montage empêchant l'accès pour les opérations d'entretien.
- pour être valable, l'appel à la garantie devra avoir lieu dans les trois jours après l'apparition du défaut invoqué.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

Aquamass – Aarschotsesteenweg 662 – 3012 Wilsele – 0032 (16) /46.57.46

hello@aquamass.com – www.aquamass.com

BTW nr. BE0730.548.174 – BNP Paribas Fortis: BE 91 0018 6641 3776